

Gracias por elegir los productos de construcción para exteriores de Rosetta. A continuación, se brindan algunos consejos útiles para que no tenga inconvenientes con su primera instalación. Para obtener información técnica más detallada, consulte la Guía Técnica de Rosetta (disponible en [rosettahardscapes.com](http://rosettahardscapes.com)) o comuníquese con soporte técnico.

*Su seguridad es importante para nosotros. Siga las normas de la OSHA (Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacionales) y utilice botas con puntera reforzada, casco de seguridad, guantes y protección ocular, auditiva y respiratoria cuando corresponda.*

## PATRÓN

- Siga nuestro simple patrón de construcción para crear ingresos vehiculares, patios y senderos. (Vea el dorso de esta ficha).

## BORDES

- Cada adoquín tiene una cara de 9" (228,6 mm). Ubíquelos de forma continua para crear una guarda de adoquines tumbados para los bordes del ingreso vehicular, el patio o el sendero.
- Para otorgar un valor más estético, utilice adoquines de un color diferente para la guarda.

## FUSIÓN DE COLORES

- Para obtener la mejor fusión de colores posible, use material de varios palets al mismo tiempo (cuando corresponda).
- Para otorgar un valor más estético, mezcle muchos colores de adoquines en el proyecto.

## CUIDADO DEL PRODUCTO

- No pase la plancha compactadora directamente sobre la superficie de los adoquines Old Mission o New Mission, salvo que la placa base esté cubierta con una funda de uretano. Si no puede obtener una funda con ese compuesto, coloque un trozo de alfombra o de madera contrachapada fina sobre la superficie de los adoquines a fin de evitar el contacto directo con la compactadora.
- Para la colocación en un ingreso vehicular, no use una quitanieves con hoja de acero sobre los adoquines Old Mission o New Mission.
- No use sales descongelantes sobre los adoquines Old Mission. Estas sales pueden dañar la superficie de los adoquines, y la garantía quedará anulada.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

- PLANCHA COMPACTADORA
- PALA
- RASTRILLO
- DELIMITADOR DEL BORDE DE ADOQUINES


## HERRAMIENTAS OPCIONALES:

- NIVEL DE TRÁNSITO
- SIERRA ABRASIVA
- MAZA DE GOMA
- GUÍAS Y TABLÓN DE NIVELACIÓN
- TELA GEOTEXTIL

# OLD MISSION


## CONSEJOS PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA

### VISTA TRANSVERSAL TÍPICA DE ADOQUINADO

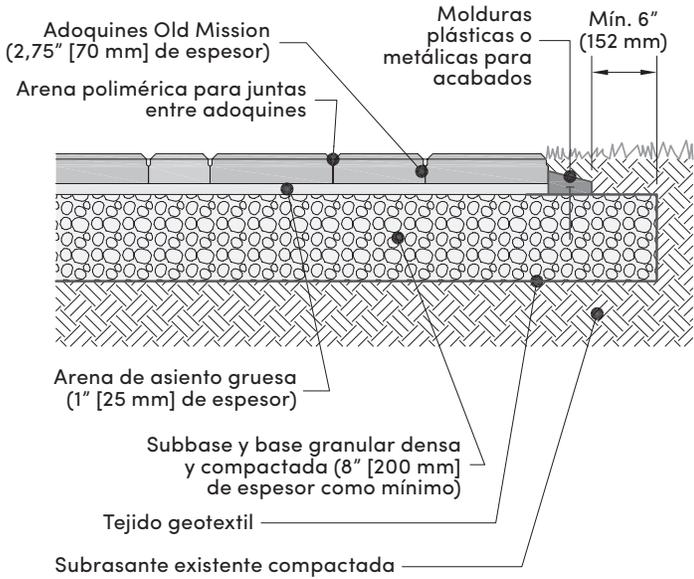

Nota: La vista que se muestra representa las recomendaciones mínimas para ingresos vehiculares residenciales y carga peatonal. En los proyectos comerciales con tránsito vehicular o en los lugares donde las condiciones del suelo son malas, posiblemente deba usarse una base granular de mayor grosor y un cordón de contención de hormigón.

### DISEÑO PARA PATIOS

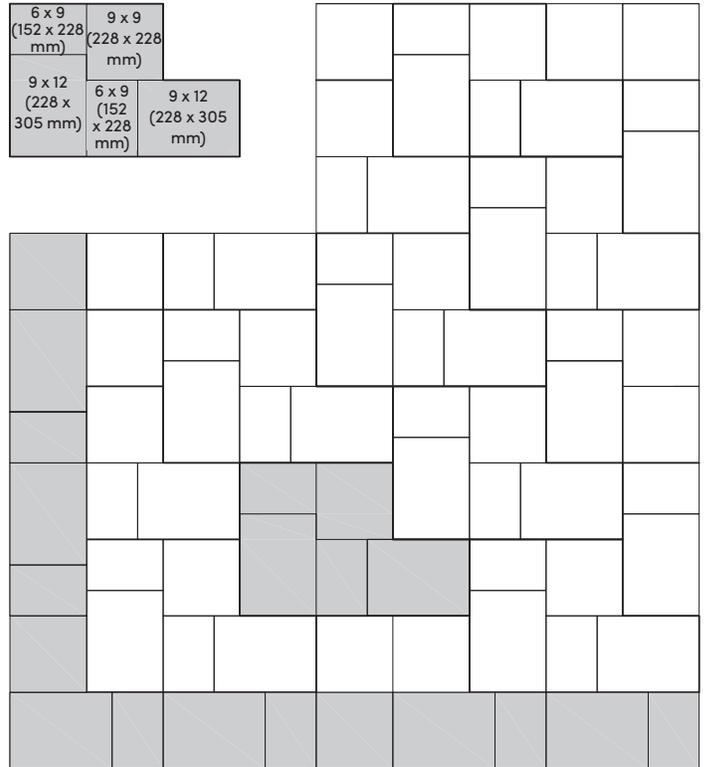

Guarda tumbada opcional con adoquines comunes de 9" (228 mm)

### DISEÑO PARA SENDEROS

